



## Einbauanleitung für KALA – Entwässerungs- und Notentwässerungs-Elemente

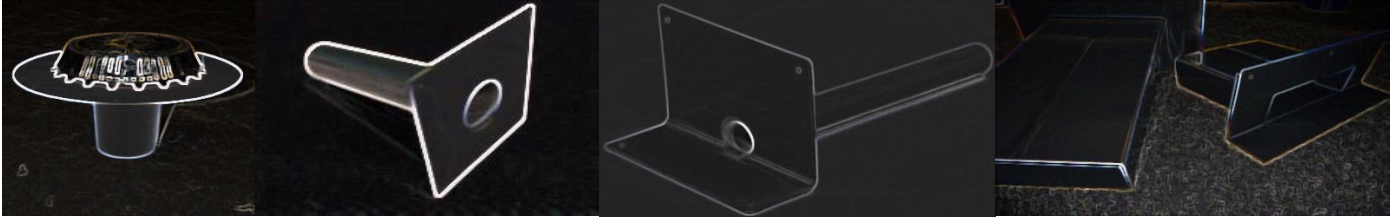

- 1** Element in der bauseitigen Attika, Durchbruch oder Deckenöffnung Durchbruch positionieren und fixieren. Zwischenraum Rohr zu Wand prüfen und gegebenenfalls ausfüllen. Fixierung unbedingt an den Montagebohrungen vornehmen!
- 2** Untergrund vorbehandeln: das Tablett und die aufzubringende Bahn müssen sauber, trocken und frei von Rückständen, z.B. Fett oder Silikonen sein.
- 3** die anschließende Eindichtung der Bahn auf dem Tablett des Elements ist laut Flachdachrichtlinien und Verlegevorschriften der Hersteller der Dachbahnen vorzunehmen.
- 4** Bei Speier BIT (mit aufkaschiertem Bitumenanschluß) sind beidseitig die Randkeile auf einer Länge von ca 40 cm schräg auf Null auslaufend zur Speier- Kantung auszuführen oder passende Anschlußkeile zu verwenden. Die auf dem Teil aufzuklebende Bahn muß spannungsfrei verbunden werden.

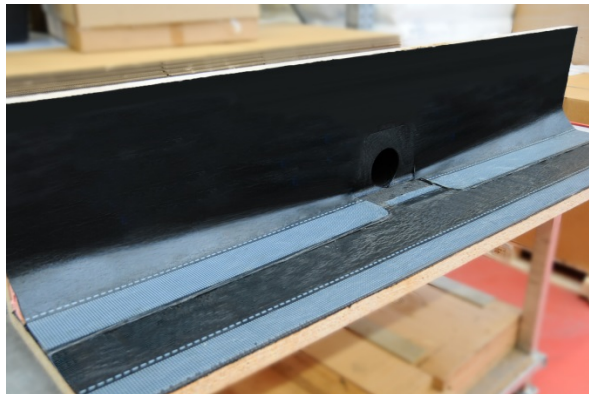

- 5** Bei rechteckigen Notüberlauf und Speier muß die Verbindung zu bituminösen Abdichtungen mit geeigneten Flüssigkunststoff -Abdichtungen erfolgen.



- 6** Für fachgerechte Einlagerung der Abläufe und Einfassungen BIT müssen die Tablett mit dem Bitumenanschluß waagrecht auf eine ebene Unterlage gelegt werden. Für Schäden, z.B. Verzug, durch unsachgemäße Lagerung kann keine Haftung übernommen werden.